アンカーについてのお願いとご注意

☆☆アンカーの設置について☆☆

■戸建て住宅での施工について

戸建て住宅でご利用になる場合は、床面のコンクリート厚は薄い場合が一般的ですから、３０ｃｍ程度の厚いコンクリートで固めてください。薄い場合は経年変化による劣化で簡単に抜ける恐れがあります。

■マンションでの設置について

マンションなどのコンクリート床面は下部に配管や構造物がある場合がありますので、マンション管理者の了解を得て、工務店さんに施工をお願いしてください。

衣川製鎖工業株式会社
兵庫県姫路市飾磨区阿成渡場１１１１
TEL　079-234-1515
FAX　079-234-1519
http://www2.memenet.or.jp/kinugawa/
http://www.kanamonoya.co.jp/bike/
bike@kanamonoya.co.jp

アンカー設置のご注意とお願い

☆☆アンカーの設置について☆☆

アンカーの設置は駐車スペース床面のコンクリートやモルタル面を深さ３０ｃｍほど掘ったり、穴を開ける必要があります。施工にあたっては、下部に各種配管や構造物が無いことを確認の上、行ってください。
特にマンションの場合はマンション管理者の了解を得た上で施工を行ってください。

1．コンクリート厚が30cm以下の場合（一般住宅）

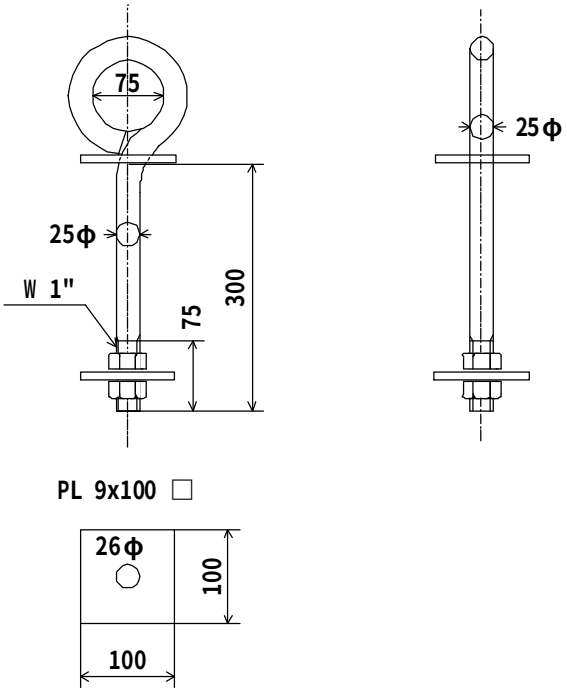

図面は ISPN-2530 です。
丸環部が小さいですがプレート部下は同じです。

下のプレートが付いたまま使用します。

（１）簡単に引き抜けないように下部にプレートが付いていますので、
深さ３０ｃｍ以上、半径２０～３０ｃｍ程の穴を掘ってください。
※ご注意：地面が土の場合は直径３０cm 以上の大きさに掘ることをおすすめします。
（２）始めに、プレート部の下用にコンクリートを少量入れ、アンカーを差し込みます。
続いてコンクリートを入れ、丸環部下のプレートが接地面と水平になるよう調整してください。位置決め用に事前に金網などで、固定しておくと作業は楽に行えます。
（３）プレート部に付着したコンクリートは乾かないうちに拭き取ってください。
（４）養生期間は季節により異なりますが、最低１週間から１０日程度必要ですので、その間はご使用にならないでください。
※冬期の施工は凍害に十分ご注意の上行ってください。

2．コンクリート厚が30cm以上の場合

下のプレートを外して使用します。

（１）コンクリート面に２５mmφ、長さ３００mmのアンカーが入る穴を開けてください。深すぎないようご注意ください。深いとケミカルアンカーが効きません。
（２）アンカーを差し込み、丸環部下のプレートが地面から、浮いていないことを確認してください。
（３）ケミカルアンカーなどの接着剤でコンクリートとアンカーを固定します。

※ケミカルアンカーなどのご使用に際しては、メーカーの取扱説明書を読んで正しく安全にお使いください。